




Bau Gardelegen GmbH

An den Burgstücken 18
39638 Gardelegen
Tel: 03907/807070
Fax: 03907/807080
Mail: info@styrocrete.de
www.styrocrete.de

Mischanleitung Styrocrete-Leichtestrich 250

Bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z.23-11-2097

1. Einen Sack Styrocrete-Füllstoff (200ltr.) öffnen und ca. 140 ltr. des Sackinhalts in die Estrichpumpe füllen.
2. 25kg Zement CEM I 42,5R zugeben.
3. Ca. 14ltr. Frischwasser hinzufügen.
4. Restliche 60 ltr. des Styrocrete Sacks in die Estrichpumpe geben.
5. 12,5kg Zement CEM I 42,5R zu geben.
6. Mischer anstellen und Warten bis die Mischung „cremig“ wird, ggf. Zugabe von 8-10 ltr. Frischwasser. Mischzeit von min. 60 sec. einhalten.
7. Deckel der Estrichpumpe schließen und mit reduzierter Förderluft zum Einbauort pumpen.

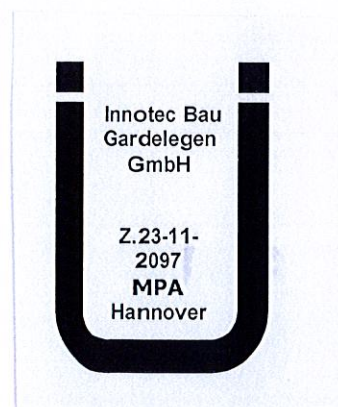

ACHTUNG!

Mischanleitungen und Verarbeitungsempfehlungen sind einzuhalten!
Eine Gewährleistung nach bauaufsichtlicher Zulassung nur durch Dokumentation von Umgebungsbedingungen, Mischungsverhältnissen und Rohdichten sowie deren Meldung an info@styrocrete.de

Rückstellproben für die Fremdüberwachung sind aufzubewahren